



Manual del usuario **Modelo MSE-36**

CONTROL REMOTO

- Lea atentamente este manual antes de utilizar el equi
- Conserve este manual para futuras referencias. po.



CONTENIDO

| Especificaciones del Control Remoto | 2 |
|--|-----|
| Característica de Funcionamiento | - 2 |
| Funciones del Control Remoto | - 3 |
| Nombre y función de los Indicadores del Control Remoto | - 4 |
| Operaciones del Control Remoto | . 5 |
| Advertencias | - 8 |

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO

| Modelo | R51K/BGE, R51K/BGCE, R51K1/BGE, |
|--|---------------------------------|
| | R51K1/BGCE |
| Voltaje Nominal | 3.0 V |
| Voltaje Mínimo del CPU que Emite Señal | 2.0 V |
| Alcance de la Señal | 8 m (con 3,0 V llega a 11 m) |
| Rango de Temperatura Ambiente | -5°C – 60°C |

Nota: Indicación de Temperatura del Display

Escala Celsius (°C): Modelos R51K/BGE, R51K/BGCE Escala Fahrenheit (°F): Modelos R51K1/BGE, R51K1/BGCE

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO


1. Modo Operativo: FRIO (COOL), CALOR (HEAT) para las unidades con Bomba de Calor solamente

DESHUMECTACION (DRY), VENTILACION (FAN), AUTOMATICO (AUTO)

- 2. Timer en 24 horas
- 3. Rango de Temperatura de la Unidad Interior: 17°C a 30°C
- 4. Display de LCD con todas las Funciones
- 5. Función de Luz de Noche



FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

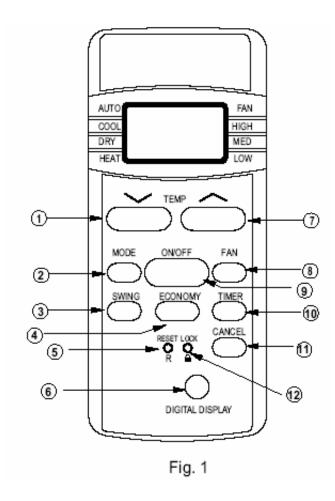

- **1- Botón TEMP ▼:** Oprima este botón para bajar la temperatura del ambiente.
- 2- Botón MODE: Cada vez que oprima este botón, seleccionará un modo de la siguiente secuencia: **AUTO** (AUTOMÁTICO) \rightarrow **COOL** (FRIO) \rightarrow **DRY** (SECO) \rightarrow **HEAT** (CALOR) \rightarrow **FAN** (VENTILADOR) →AUTO...
 - ACLARACION: HEAT aparecerá sólo en los modelos frío- calor.
- 3- Botón SWING: Oprima este botón para que las aletas comiencen a moverse hacia arriba y hacia abajo. Para detener el movimiento, oprima este botón nuevamente
- 4- Botón ECONOMIC RUNNING: Oprima este botón para activa el modo de ahorro de energía. Para cancelar esta función, oprima el botón nuevamente.
- 5- Botón RESET: Oprima este botón para cancelar todas las funciones activadas y para volver el control a las opciones originales. Para realizar este paso utilice un palillo de 1 mm de diámetro para pulsar el botón.
- 6- Botón DIGITAL DISPLAY: Oprima este botón para limpiar los dígitos del display, oprima nuevamente para activarlo.
- 7- Botón TEMP ▲: Oprima este botón para aumentar la temperatura del ambiente.
- 8- Botón FAN SPEED: Oprima este botón para establecer la velocidad del ventilador en la siguiente secuencia: AUTO (automático) \rightarrow LOW (bajo) \rightarrow MED (medio) \rightarrow HIGH (alto) \rightarrow AUTO...



- **9- Botón ON/ OFF:** Oprima este botón para encender el equipo. Para apagar el equipo oprima este botón nuevamente
- **10- Botón TIMER:** Oprima este botón para establecer la hora de encendido automático (Timer ON) y Oprima este botón para establecer la hora de apagado automático (Timer OFF)
- 11- Botón CANCEL: Oprima este botón para cancelar las opciones del TIMER
- **12- Botón LOCK:** Oprima este botón para trabar todas la opciones establecidas. Para destrabar las opciones oprima este botón nuevamente. (Para realizar este paso utilice un palillo de 1 mm de diámetro para pulsar el botón).

NOMBRE Y FUNCIONES INDICATIVAS DEL CONTROL REMOTO

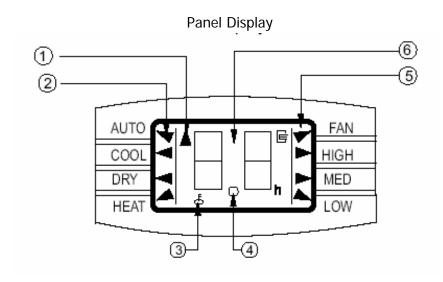


Fig. 2

- **1- Indicador de Transmisión:** El indicador se enciende una vez cuando el Control Remoto emite una señal a la unidad interna del equipo.
- **2- Display MODE:** Indica el Modo de operación que está disponible: AUTO (Automático), COOL (Frío), DRY (Deshumectación), HEAT (Calor) para unidades con Bomba de calor.
- **3- Indicador de LOCK (Traba):** Solamente para las unidades Calor por Bomba. Este símbolo aparece cuando se activa la función LOCK, y desaparece cuando se la desactiva.
- 4- Display TIMER: Zona donde se indica los ajustes de la Programación
- **5- Indicador de FAN (Ventilador):** Oprima el botón **FAN SPEED** para establecer la velocidad del ventilador: (HIGH (Alta), MED (Media), LOW (Baja
- **6- Área del visor digital:** En este sector aparecerá la Temperatura, y en caso de que el modo Timer (encendido/ apagado automático) esté activado, aparecerán los horarios programados

ACLARACIÓN: Todos los símbolos que aparecen en la figura 2, son a modo explicativo. Durante el funcionamiento del equipo sólo aparecerán en el visor los símbolos relacionados con las funciones activadas.



OPERACION DEL CONTROL REMOTO

Cómo colocar y/ó reemplazar las Baterías (pilas):

El control remoto lleva dos pilas secas alcalinas (LR03 x2).

- 1. Para colocar las pilas, retire la tapa posterior del control remoto y coloque las dos pilas de acuerdo al dibujo de los polos (+ y -) que aparece en el compartimiento.
- 2. Para reemplazar pilas gastadas, siga el mismo procedimiento indicado anteriormente.

▲ NOTA:

- 1. Cuando reemplace las pilas no utilice pilas usadas o de diferente tipo, puede causar el mal funcionamiento del Control Remoto.
- 2. Si Ud. no va a utilizar el Control Remoto durante varias semanas retire las pilas del Control (el mismo se puede daña).
- 3. La vida útil de las pilas es de aproximadamente 6 meses.
- 4. Reemplace la pilas cuando no hay señal sonora de respuesta de la unidad de interior o si la luz del indicador de la transmisión no aparece.

- OPERACIÓN AUTOMATICA

Cuando el equipo ya esté listo para entrar en funcionamiento, enciéndalo y la luz indicadora que se encuentra en el panel de control de la unidad interna se encenderá.

- 1. Utilice el botón MODE para seleccionar el modo AUTO.
- 2. Oprima el botón TEMP para establecer la temperatura deseada. Las temperaturas más agradables se encuentran en el rango de 21°C a 28 °C.
- 3. Oprima el botón ON/ OFF para iniciar el funcionamiento. La luz indicadora que se encuentra en el panel de control de la unidad interna se encenderá. El equipo comenzará a funcionar en el modo AUTO FAN SPEED y no aparecerán símbolos en el visor del Control Remoto.
- 4. Para detener el funcionamiento del equipo, oprima el botón ON/OFF nuevamente.

♠ NOTA:

- 1. En el modo AUTO, el equipo puede seleccionar de manera automática entre los modos COOL, FAN, HEAT, y DRY con sólo percibir la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida en el Control Remoto.
- 2. Si el modo AUTO no le resultara práctico y cómodo, puede seleccionar otro modo de forma manual.

- OPERACIÓN FRIO/ CALOR / VENTILACIÓN

- 1. Si el modo AUTO no le resultara práctico y cómodo, puede seleccionar de forma manual entre los modos COOL, HEAT (en modelo con Bomba de Calor), y FAN.
- 2. Oprima el botón TEMP hasta alcanzar la temperatura deseada. En el modo COOL las temperaturas más agradables son las superiores a los 21°C. En el modo HEAT, las temperaturas más agradables son las que no superan los 28°C.
- 3. Oprima el botón FAN SPEED para seleccionar la velocidad del ventilador entre AUTO, HIGH, MED ó LOW (Auto, Alta, Media ó Baja velocidad)
- 4. Oprima el botón ON/OFF. La luz indicadora se encenderá y el equipo comenzará a funcionar de acuerdo a las opciones establecidas. Para detener el funcionamiento del equipo, oprima el botón ON/ OFF nuevamente.



↑ NOTA:

El modo FAN ONLY no sirve para controlar la temperatura. En este modo sólo se pueden seguir los pasos 1,3, y 4.

- OPERACIÓN DRY (Deshumectación)

- **1.** Seleccione el modo DRY.
- 2. Utilice el botón TEMP para seleccionar la temperatura entre los 21°C y 28 °C.
- 3. Oprima el botón ON/OFF. La luz indicadora se encenderá y el equipo comenzará a funcionar en el modo DRY. La velocidad del ventilador será baja. . Para detener el funcionamiento del equipo, oprima el botón ON/OFF nuevamente.

♠ NOTA:

Debido a la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida en el control remoto, en el modo DRY el aire acondicionado, funcionará muchas veces automáticamente sin activar el modo COOL ó el modo FAN.

- OPERACION TIMER

El botón TIMER ON puede programar el encendido automático del equipo. El botón TIMER OFF puede programar el apagado automático del equipo.

1- Para fijar la Hora de Encendido

- 1. Favor oprima el botón de CANCEL para cancelar cualesquier ajuste anterior
- 2. Oprima el Botón de TIMER. El Control Remoto mostrará el contador de TIMER y la señal "h" aparecerá en el Display del panel. El Control Remoto está listo para reajustar el TIMER ON y comenzar la operación.
- 3. Presione los botones de TEMP (+ ó –) para fijar la hora deseada.
- 4. Una vez programado el encendido automático TIMER, habrá un retraso de medio segundo antes de que el Control Remoto transmita la señal al equipo. Despues de aproximadamente otros 2 segundos, la temperatura del sistema reaparecerá en el display.

2- Para fijar la Hora de Apagado

- 1. Favor oprima el botón de CANCEL para cancelar cualesquier ajuste anterior
- 2. Oprima el Botón de TIMER. El Control Remoto mostrará el contador de TIMER y la señal "h" aparecerá en el Display del panel. El Control Remoto está listo para reajustar el TIMER OFF y detener la operación.
- 3. Oprima el botón de TEMP para cancelar el TIMER ON y el display mostrará "00"
- 4. Oprima el botón de TIMER y el Control Remoto mostrará el tiempo para la operación de PARADA y y la señal "h" aparecerá en el Display del panel. Ahora usted está listo para reajustar la hora de
- 5. Presione los botones de TEMP (+ ó –) para fijar la hora de parada deseada.
- 6. Una vez programado el apagado automático TIMER, habrá un retraso de medio segundo antes de que el Control Remoto transmita la señal al equipo. Despues de aproximadamente otros 2 segundos, la temperatura del sistema reaparecerá en el display.

3- Cómo programar la hora de encendido/ apagado del equipo

- 1. Favor oprima el botón de CANCEL para cancelar cualesquier ajuste anterior
- 2. Oprima el botón TIMER ON. En el visor del control remoto aparecerán el símbolo TIMER ON, la última hora de encendido automático programada, y la letra "h". Ahora usted puede ajustar el TIMER ON y comenzar la operación.
- 3. Presione los botones de TEMP (+ ó –) para fijar la hora deseada.



- 4. Oprima el botón de TIMER y el Control Remoto mostrará el tiempo para la operación de PARADA y y la señal "h" aparecerá en el Display del panel. Ahora usted está listo para reajustar la hora de parada.
- 5. Presione los botones de TEMP (+ ó –) para fijar la hora de parada deseada.
- 6. Una vez programado el apagado automático TIMER, habrá un retraso de medio segundo antes de que el Control Remoto transmita la señal al equipo. Despues de aproximadamente otros 2 segundos, la temperatura del sistema reaparecerá en el display.

▲ NOTA:

Favor resetee el TIMER después de cancelar los ajustes anteriores.

ADVERTENCIA:

- 1. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor receptor de la señal en la unidad interna, ya que si hay un obstáculo, el sensor no captará la señal y el equipo no se pondrá en funcionamiento.
- 2. Mantenga el Control Remoto lejos de todo tipo de líquidos.
- 3. Proteja el Control Remoto de temperaturas altas y no lo exponga a radiación.
- 4. Mantenga la unidad interna lejos del rayo directo del sol, ya que el contacto con el sol podría ocasionar un mal funcionamiento en el equipo.
- 5. Mantenga el Control Remoto lejos de interferencias electromagnéticas producidas por otros electrodomésticos.

